


HP Photosmart 8200 series uzzīņu rokasgrāmata

Latviski

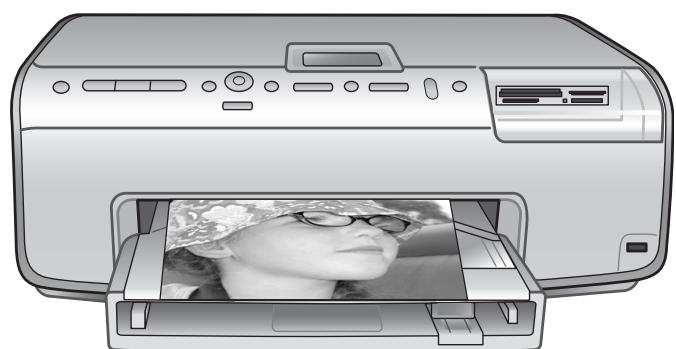



www.hp.com/support

Support for the following countries/regions is available at www.hp.com/support:
Austria, Belgium, Central America & The Caribbean, Denmark, Spain, France, Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Finland, Sweden, Switzerland, and the United Kingdom.

61 56 45 43	الجزائر	한국	1588-3003
Argentina (Buenos Aires)	54-11-4708-1600	Malaysia	1800 805 405
Argentina	0-800-555-5000	Mexico (Mexico City)	55-5258-9922
Australia	1300 721 147	Mexico	01-800-472-68368
Australia (out-of-warranty)	1902 910 910	22 404747	المغرب
800 171	البحرين	New Zealand	0800 441 147
Brasil (Sao Paulo)	55-11-4004-7751	Nigeria	1 3204 999
Brasil	0-800-709-7751	Panama	1-800-711-2884
Canada (Mississauga Area)	(905) 206-4663	Paraguay	009 800 54 1 0006
Canada	1-(800)-474-6836	Perú	0-800-10111
Chile	800-360-999	Philippines	2 867 3551
中国	021-3881-4518 800-810-3888 服务编码：3001	Polska	22 5666 000
Colombia (Bogota)	571-606-9191	Puerto Rico	1-877-232-0589
Colombia	01-8000-51-4746-8368	República Dominicana	1-800-711-2884
Costa Rica	0-800-011-1046	România	(21) 315 4442
Česká republika	261 307 310	Россия (Москва)	095 7973520
Ecuador (Andinatel)	1-999-119 ☎ 800-711-2884	Россия (Санкт-Петербург)	812 3467997
Ecuador (Pacifitel)	1-800-225-528 ☎ 800-711-2884	800 897 1444	السعودية
2 532 5222	مصر	Singapore	6 272 5300
El Salvador	800-6160	Slovakia	2 50222444
Ελλάδα (από το εξωτερικό)	+ 30 210 6073603	South Africa (International)	+ 27 11 2589301
Ελλάδα (εντός Ελλάδας)	801 11 22 55 47	South Africa (RSA)	086 0001030
Ελλάδα (από το Κύπρο)	800 9 2649	Rest Of West Africa	+ 351 213 17 63 80
Guatemala	1-800-711-2884	臺灣	02-8722-8000
香港特別行政區	2802 4098	ไทย	+66 (2) 353 9000
Magyarország	1 382 1111	71 89 12 22	تونس
India	1 600 44 7737	Trinidad & Tobago	1-800-711-2884
Indonesia	+62 (21) 350 3408	Türkiye	90 216 444 71 71
(0) 9 830 4848	ישראל	Україна	(380 44) 4903520
Jamaica	1-800-711-2884	800 4520	الإمارات العربية المتحدة
日本	0570-000511	United States	1-(800)-474-6836
日本 (携帯電話の場合)	03-3335-9800	Uruguay	0004-054-177
		Venezuela (Caracas)	58-212-278-8666
		Venezuela	0-800-474-68368
		Việt Nam	+84 88234530

Autortiesības un preču zīmes

© Autortiesības 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Šajā dokumentā ietvertā informācija var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma. Pavairošana, adaptēšana vai tulkošana bez iepriekšējas rakstiskas atlaujas ir aizliegta, izņemot autortiesību likumos atļautajos gadījumos.

Paziņojums

HP produktu un pakalpojumu garantijas ir izklāstītas vienīgi šiem produktiem un pakalpojumiem pievienotajos garantijas paziņojumos.

Nekas no šeit minētā nav interpretējams kā papildu garantija. HP neatbilst par šajā tekstā pielautām tehniskām un redakcionālām kļūdām vai izlaidumiem.

Kompānija Hewlett-Packard Development Company, L.P. nav atbildīga par nejaušiem vai izrietošiem kaitējumiem, kas radušies saistībā ar šī dokumenta un programmas materiālu, kas tajā aprakstīts, piegādi, veikstspēju vai lietošanu vai arī izriet no tās.

Preču zīmes

HP, HP logotips un Photosmart ir Hewlett-Packard Development Company, L.P. īpašums.

Secure Digital logotips un SD Association preču zīme.

Microsoft un Windows ir Microsoft Corporation reģistrētās preču zīmes. CompactFlash, CF un CF logotips ir CompactFlash Association (CFA) preču zīmes.

Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO un Memory Stick PRO Duo ir Sony Corporation preču zīmes vai reģistrētās preču zīmes.

MultiMediaCard ir Vācijas kompānijas Infineon Technologies AG preču zīme un ir licencēta asociācijai MMCA (MultiMediaCard Association).

Microdrive ir Hitachi Global Storage Technologies preču zīme.

xD-Picture Card ir Fuji Photo Film Co., Ltd., Toshiba Corporation un Olympus Optical Co., Ltd. preču zīme. Mac, Mac logotips un Macintosh ir Apple Computer, Inc. reģistrētās preču zīmes.

iPod ir Apple Computer, Inc. preču zīme.

Bluetooth ir preču zīme, kas pieder tās īpašniekam un kuru kompānija Hewlett-Packard izmanto saskaņā ar licenci.

PictBridge un PictBridge logotipi ir Camera & Imaging Products Association (CIPA) preču zīmes. Citi ražotāju un to produktu nosaukumi ir attiecīgo īpašnieku preču zīmes vai reģistrētās preču zīmes.

Printerī iebūvētās programmatūras daļas pamatā ir Independent JPEG Group darbs.

Šajā dokumentā iekļauto fotoattēlu īpašumtiesības pieder to oriģinālu īpašniekiem.

Reglamentējošais modeļa identifikācijas numurs ir VCVRA-0503

Reglamentējošas identifikācijas nolūkā produktam ir piešķirts reglamentējošais modeļa numurs. Produkta reglamentējošais modeļa numurs ir VCVRA-0503.

Reglamentējošo numuru nedrīkst sajaukt ar tirdzniecības nosaukumu (printeris HP Photosmart 8200 series) vai produkta numuru (Q3470).

Informācija par drošību

Lietojot šo ierīci, vienmēr ievērojiet drošības noteikumus, lai mazinātu izaugsgrēka vai elektrotraumu iespējamību.



Brīdinājums Lai izvairītos no izaugsgrēka vai elektrošoka, nepakļaujiet šo ierīci lietus vai jebkādu veidu mitruma ieteikmei.

- Izlasiet un iegaumējiet visus printerī komplektācijā ietilpstos uzstādīšanas norādījumus.
- Pievienojiet ierīci strāvas avotam, izmantojiet tikai iezemētu elektrības kontaktiligzdu. Ja nezināt, vai kontaktiligzda ir iezemēta, lūdziet padomu kvalificētam elektriķim.
- Ievērojiet visus uz ierīces parādītos brīdinājumus un instrukcijas.
- Atvienojiet ierīci no strāvas pirms ierīces tīrīšanas.

- Neuzstādīet un nelietojiet šo ierīci ūdens tuvumā, kā arī neaizieciet to ar mitrām rokām.
- Uzstādīet ierīci drošā vietā uz stabilas virsmas.
- Uzstādīet ierīci aizsargātā vietā, kur neviens nevar uzkāpt uz strāvas vadu vai paklāpt pār to un vads nevar tikt citādi bojāts.
- Ja ierīce nedarbojas pareizi, informāciju par problēmu novēršanu skatiet elektroniskajā palīdzībā HP Photosmart Printer Help.
- Ierīcē nav detālu, kuras varētu apkalpot lietotājs. Apkopi uzticiet kvalificētiem servisa speciālistiem.
- Lietojiet ierīci vietā ar labu ventilāciju.

Paziņojumi par vidi

Hewlett-Packard Company ir uzņēmusies saistības nodrošināt kvalitatīvus produktus, rūpējoties par vides aizsardzību.

Vides aizsardzība

Šīm printerīm ir vairākas īpašības, kas līdz minimumam samazina tā ietekmi uz vidi. Lai iegūtu plašāku informāciju, apmeklējiet Web vietu par HP saistībām pret vidi www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/.

Ozona veidošanās

Šī ierīce neizdala būtisku ozona daudzumu (O_3).

Papīra izmantošana

Šī ierīce ir piemērota otrreizējās pārstrādes papīra izmantošanai atbilstoši standartam DIN 19309.

Plastmasas priekšmeti

Plastmasas detaļas, kas smagākas par 24 gramiem (0,88 uncēm), ir marķētas atbilstoši starptautiskajiem standartiem, kuri, beidzoties printerī kalpošanas laikam, uzlabo iespēju identificēt otrreizēji pārstrādājamos plastmasas priekšmetus.

Materiālu drošuma datu lapas

Materiālu drošuma datu lapas (Material Safety Data Sheets — MSDS) var iegūt HP Web vietā www.hp.com/go/msds. Klienti, kuriem nav piekļuves internetam, var sazināties ar HP klientu apkalpošanu.

Otreizējās pārstrādes programma

HP piedāvā arvien vairāk produktu atgriešanas un otreizējās pārstrādes programmu, kuras darbojas daudzās valstīs/reģionos un kurās piedalās vairāki lieli elektronikas otreizējās pārstrādes centri visā pasaulē. HP taupa resursus, tālāk pārdomot dažus no saviem vispopulārākajiem produktiem.

Šī HP produkta lodējumos ir svins, kas kalpošanas laika beigās var prasīt īpašu apstrādi.

**Lietotāju atbrīvošanās no izlietotas aparatūras mājsaimniecībās
Eiropas Savienībā:**



Šis simbols uz produkta vai tā iepakojuma norāda, ka no šī produkta nedrīkst atbrīvoties, izmetot to kopā ar sadzīves atkritumiem. Tā vietā jūsu pienākums ir nodot izlietoto aparatūru piemērotā savākšanas punktā, kas veic izlietotu elektrisku un elektronisku iekārtu otreizējo pārstrādi. Nodalīta izlietotās aparatūras savāksana un pārstrāde palīdz saglabāt dabas resursus un jauj nodrošināt, ka aparatūra tiek pārstrādāta tādā veidā, kas neapdraud cilvēku veselību un vidi. Lai saņemtu plašāku informāciju par vietām, kur izlietotu aparatūru var nodot otreizējai pārstrādei, sazinieties ar vietējās pašvaldības pārstāvjiem, iestādi, kas veic atbrīvošanos no saimniecības atkritumiem, vai veikalu, kurā iegādājāties produktu. Plašāku vispārējo informāciju par HP produktu atgriešanu un otreizējo pārstrādi skatiet Web vietā www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/index.html.

Saturs

1	Esiet sveicināts!	3
	Kur atrodama plašāka informācija	3
	Iepakojuma kastes saturs	3
	Printeru daļas	4
	Printeru izvēlne	7
	Papīrs	10
	Tintes kasetnes	12
	Jaunu tintes kasetu iegāde	12
	Ieteikumi par tintes kasetnēm	12
	Tintes kasetu ievietošana un nomaiņa	13
2	Īsi par drukāšanu	15
	Atmiņas karšu izmantošana	15
	Piemērotie failu formāti	15
	Fotoattēlu izkārtojuma izvēle	16
	Drukājamo fotoattēlu izvēle	17
	Fotoattēlu izvēle drukāšanai	17
	Fotoattēlu kvalitātes uzlabošana un radošu ieceru īstenošana	17
	Fotoattēlu drukāšana	18
	Savienojumi	18
	Savienojuma veidošana ar citām ierīcēm	18
	Drukāšana no datora	18
	Fotoattēlu saglabāšana datorā	18
	Printeru programmatūras piedāvāto jaunrades iespēju izmantošana	19
	Drukas preferenču iestatīšana	20
A	Programmatūras instalēšana	21
	Instalēšanas problēmu novēršana	21
	Pēc printeru programmatūras instalēšanas programmā Print Center pazūd visi printeri (tikai Macintosh datoros)	21
	Pēc kompaktdiska ievietošanas instalācijas programma netiek automātiski palaista (tikai sistēmā Windows)	22
	Tiek atvērts vednis Found New Hardware Wizard (Jaunas aparatūras atrašanas vednis), bet dators neatpazīst printeri (tikai sistēmā Windows)	22
	Sistēmu prasību pārbaude norāda, ka datorā darbojas novecojusi Internet Explorer versija (tikai sistēmā Windows)	22
	Programmatūras instalēšanas laikā dators pārstāj reaģēt (tikai sistēmā Windows)	22
	Instalēšanas laikā tiek parādīts dialoglodziņš System Requirements (Sistēmas prasības)	22
	Dators nevar nolasīt HP Photosmart kompaktdisku	22
B	HP Klientu apkalpošana	23
	HP Klientu apkalpošana pa tālruni	23
	Zvanīšana	24
	Papildu garantijas iespējas	24

Paziņojums par ierobežoto garantiju	25
C Tehniskie parametri.....	27
Sistēmas prasības	27
Printeru tehniskie parametri	27

1 Esiet sveicināts!

Pateicamies par printeru HP Photosmart 8200 series iegādi! Ar jauno fotoattēlu printeri varat izdrukāt brīnišķīgus fotoattēlus, saglabāt tos datorā, kā arī viegli īstenot interesantas ieceres — izmantojot datoru vai bez tā.

Kur atrodama plašāka informācija

Jaunā printeru komplektācijā ir iekļauta šāda dokumentācija:

- **Uzstādišanas pamācība.** Printeru HP Photosmart 8200 series komplektācijā ir iekļauti norādījumi, kā printeris uzstādāms.
- **Lietotāja rokasgrāmata.** *HP Photosmart 8200 series lietotāja rokasgrāmatā* ir aprakstītas printeru pamatlīdzības, paskaidrots, kā izmantot printeri, to nepievienojot datoram, kā arī sniegtā informācija par aparātūras problēmu novēršanu. Tā ir iekļauta *lietotāja rokasgrāmatas* kompaktdiskā un ir pieejama elektroniski.
- **Uzzīņu rokasgrāmata.** *HP Photosmart 8200 series uzzīņu rokasgrāmata* ir grāmata, kuru pašreiz lasāt. Tajā ir sniegtā pamatinformācija par printeri — tā uzstādišanu, darbību, tehnisko atbalstu un garantiju. Sīkākus norādījumus skatiet *lietotāja rokasgrāmatas* kompaktdiskā.
- **Elektroniskā palīdzība HP Photosmart Printer Help.** Elektroniskajā palīdzībā HP Photosmart Printer Help ir aprakstīts, kā lietot printeri kopā ar datoru, un tajā ir iekļauta informācija par programmatūras problēmu novēršanu.

Kad datorā ir instalēta printeru HP Photosmart programmatūra, var atvērt elektronisko palīdzību HP Photosmart Printer Help:

- **Operētājsistēmā Windows:** izvēlnē **Start** (Sākt) izvēlieties **Programs** (Programmas) (sistēmā Windows XP izvēlieties **All Programs** (Visas programmas)) > **HP** > **Photosmart 8200 series** > **Photosmart Help**.
- **Macintosh:** izvēlnē **Finder** (Meklētājs) izvēlieties **Help** (Palīdzība) > **Mac Help** (Mac palīdzība), pēc tam izvēlieties **Help Center** (Palīdzības centrs) > **HP Image Zone Help** (HP Image Zone palīdzība) > **HP Photosmart Printer Help** (Printeru HP Photosmart palīdzība).

Iepakojuma kastes saturs


Printeru iepakojuma kastē atrodas:

- Printeris HP Photosmart 8200 series
- HP Photosmart 8200 series *uzstādišanas pamācība*
- HP Photosmart 8200 series *uzzīņu rokasgrāmata*
- Printeru HP Photosmart 8200 series programmatūras kompaktdisks
- *Lietotāja rokasgrāmatas* kompaktdisks
- Papīra paraugs
- Fotopapīra glabāšanas soma (dažās valstīs/reģionos tā nav pieejama)
- Sešas tintes kasetnes
- Barošanas bloks




Piezīme. Komplektācija dažādās valstīs/reģionos var atšķirties.

Printeru daļas

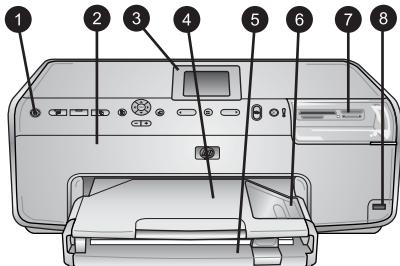


Printeru priekšpuse

1	On (ieslēgt). Nospiediet šo pogu, lai ieslēgtu printeri.
2	Augšējais pārsegs. Paceliet šo pārsegu, lai piekļūtu tintes kasetnēm un izņemtu iestrēgušu papīru. Lai paceltu pārsegu, satveriet to zem HP logotipa un pavelciet uz augšu.
3	Printeru ekrāns. Šajā ekrānā var apskatīt fotoattēlus, izvēlnes un ziņojumus.
4	Izvades tekne. Tā uztver izdrukas. Noņemiet šo tekni, lai piekļūtu fotopapīra teknei.
5	Galvenā tekne. Izvelciet šo tekni, lai ielādētu parasto papīru, caurspīdīgās filmas, aploksnes un citus materiālus ar apdrukājamo pusī uz leju.
6	Fotopapīra tekne. Noņemiet izvades tekni un fotopapīra teknei drukāšanai ievietojiet papīru, kura izmēri nepārsniedz 10 x 15 cm, ar apdrukājamo pusī uz leju. Papīrs var būt gan ar malīņām, gan bez tām.
7	Atmiņas karšu sloti. Šeit ievietojiet atmiņas kartes. Piemēroto atmiņas karšu sarakstu skatiet nodajā Piemērotie failu formāti .
8	Kameras ports. Var pievienot PictBridge™ ciparkameru, papildus iegādājamo HP Bluetooth® bezvadu printeru adapteri vai ierīci HP iPod.

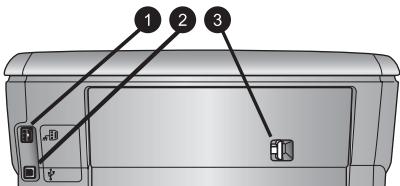


Printeru aizmugure

1	Strāvas vada kontaktligzda. Izmantojiet šo portu, lai pievienotu printeru komplektācijā ietilpstoto strāvas vadu.
2	USB ports. Izmantojiet šo portu, lai printeri pievienotu datoram.
3	Aizmugurējais vāks. Noņemiet šo vāku, lai izņemtu iestrēgušu papīru vai instalētu papildus iegādājamo HP automātiskās divpusējās drukas piederumu. Skatiet lietotāja rokasgrāmatas kompaktdisku

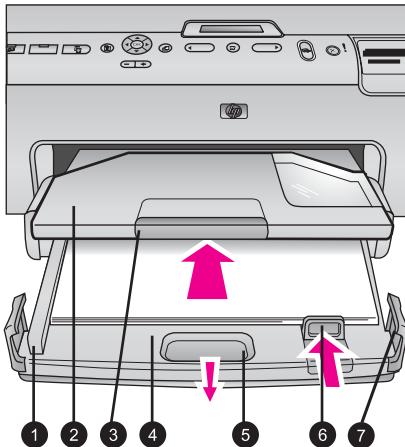


Galvenā tekne un izvades tekne

- Papīra platuma vadotne.** Piestumiet šo vadotni cieši pie galvenajā teknē ievietotā papīra malas.
- Izvades tekne.** Tā uztver izdrukas. Nonemiet šo tekni, lai piekļūtu fotopapīra teknei.
- Teknes izvelkamais pagarinājums.** Izvelciet pret sevi, lai pagarinātu izvades tekni un tā varētu labāk uztvert izdrukas.
- Galvenā tekne.** Izvelciet šo tekni un ievietojiet drukāšanai paredzēto parasto papīru, caurspīdīgās filmas, aploksnes vai citus apdrukas materiālus.
- Galvenās teknes slēgmehānisms.** Pavelciet pret sevi, lai pagarinātu galveno tekni.
- Papīra garuma vadotne.** Piestumiet šo vadotni cieši pie galvenajā teknē ievietotā papīra malas.
- Teknes satvērēji.** Pavelciet uz āru teknes satvērējus, lai paplašinātu galveno tekni.

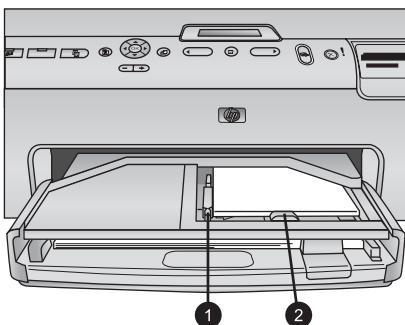


Fotopapīra tekne

- Papīra platuma vadotne.** Piestumiet šo vadotni cieši pie fotopapīra teknē ievietotā papīra malas.
- Papīra garuma vadotne.** Piestumiet šo vadotni cieši pie fotopapīra teknē ievietotā papīra gala.

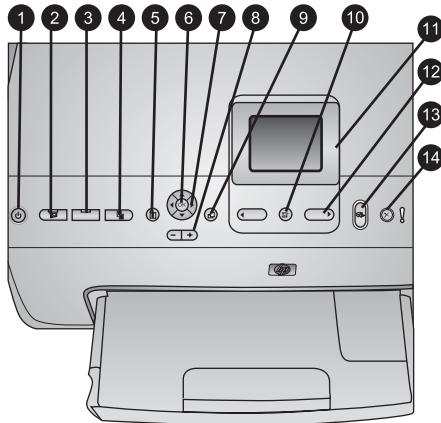

Vadības panelis

1	On (ieslēgt). Ar šo pogu ieslēdz printeri vai pārslēdz to uz enerģijas taupīšanas režīmu.
2	Instant Share . Ar to atlasīto(s) fotoattēlu(s) nosūta programmatūras HP Image Zone funkcijai HP Instant Share (ja printeris ir pievienots datoram).
3	Fotopapīra tekne . Ar to izvēlas pareizo papīra tekni nākamajam no vadības paneļa nosūtītajam drukas darbam. Ja deg zilais indikators, printeris izvēlas papīru no fotopapīra teknes. Ja indikators nedeg, printeris izvēlas papīru no galvenās teknes.
4	Izkārtojums . Ar to izvēlas fotoattēlu drukas izkārtojumu. Kad ir ievietota atmiņas karte, izvēlētais izkārtojums tiek parādīts printerā ekrāna lejasdaļas vidū.
5	Izvēlne . Ar to atver printerā izvēlni.
6	OK (Labī). Ar to izvēlas izvēlni vai variantu dialogā un var sākt demonstrēt videoklipu vai apturēt tā demonstrēšanu.
7	Navigācijas bultiņas . Ar tām regulē apgrīešanas rāmīti, veic navigāciju pa izvēlētu iespējām, kā arī vada videoklipu demonstrēšanu.
8	Tālummaiņa (+/-) . Ar to tuvina vai tālina fotoattēlu. Var arī nospiest tālināšanas taustiņu (-), lai, skatot fotoattēlus parastajā palielinājumā, tie tiktu rādīti vienlaikus pa devīgi.
9	Pagriešana . Ar to pagriež fotoattēlu vai apgrīešanas rāmīti.
10	Izvēlēties fotoattēlus . Ar to izvēlas fotoattēla numuru vai izvēlnes iespēju.
11	Printerā ekrāns . Tajā var skatīt izvēlnes un ziņojumus.
12	Fotoattēlu izvēles bultiņas . Ar tām veic navigāciju pa izvēlētu iespējām vai fotoattēlu numuriem.
13	Drukāšana . Ar to izvēlas izdrukāt fotoattēlus no ievietotās atmiņas kartes vai no kameras, kura pievienota priekšējam kameras portam.
14	Atcelt . Ar to noņem fotoattēlu atlasi, aizver izvēlni vai pārtrauc pieprasīto darbību.

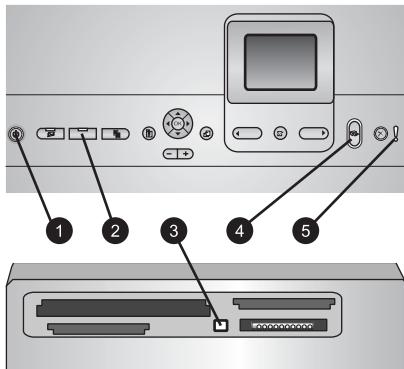

Indikatori

1	Ieslēgšanas indikators. Ja printeris ieslēgts, vienmērīgi deg zilā krāsā; pretējā gadījumā nedeg.
2	Fotopapīra teknes indikators. Ja šis indikators deg, printeris izmanto papīru no fotopapīra teknes. Ja indikators nedeg, printeris izmanto papīru no galvenās teknes. Nospiediet pogu, lai izvēlētos tekni.
3	Atmiņas kartes indikators. Ja ir ievietota atmiņas karte, vienmērīgi deg zilā krāsā; mirgo, ja printeris piekļūst atmiņas kartei; nedeg, ja nav ievietota atmiņas karte vai ja ir ievietotas vairākas atmiņas kartes.
4	Drukas indikators. Vienmērīgi deg zilā krāsā, ja printeris ir ieslēgts un gatavs drukāt; mirgo zilā krāsā, ja printeris drukā vai veic pašapkopes procesu.
5	Uzmanības indikators. Ieslēdzas, ja radusies problēma un jāiejaucas lietotājam. Norādījumus skatiet printera ekrānā.

Printeru izvēlne

Nospiediet pogu **Izvēlne**, lai piekļūtu printeru izvēlnei.

Lai pārvietotos pa printeru izvēlni:

- izmantojiet **navigācijas** bultiņas, lai ritinātu printeru ekrānā redzamās izvēlnes vai iespējas.
- Nospiediet **OK** (Labi), lai parādītu apakšizvēlnes vai iespējas.
- Nospiediet **Cancel** (Atcelt), lai izietu no pašreizējās izvēlnes.

Printeru izvēlnes uzbūve

- Print Options (Drukas iespējas)**
 - Print all** (Drukāt visu). Izvēlieties, lai drukātu visus fotoattēlus no printerī ievietotās atmiņas kartes vai kameras, kas pievienota kameras portam.
 - Print proof sheet** (Drukāt attēlu rādītāja lapu). Izdrukājiet attēlu rādītāja lapu, kurā ir visi atmiņas kartē saglabātie fotoattēli. Attēlu rādītāja lapa ļauj izvēlēties fotoattēlus drukāšanai, kā arī eksemplāru skaitu un drukas izkārtojumu.
 - Scan proof sheet** (Skenēt attēlu rādītāja pārbaudes lapu). Skenējiet attēlu rādītāja lapu pēc tam, kad tajā atzīmēti izvēlētie fotoattēli, eksemplāru skaits un izkārtojums.


- **Video action prints** (Videoklipu izdrukas). Izdrukājiet deviņus kadrus, kas tiek automātiski izvēlēti no videoklipa.
- **Print range** (Drukas diapazons). Izvēlieties drukas diapazona sākumu un beigas, izmantojot **fotoattēlu izvēles bultiņas**.
- **Print index page** (Drukāt attēlu rādītāju). Izdrukājiet visu atmiņas kartē saglabāto fotoattēlu sīktēlus.
- **Print panoramic photos** (Drukāt panorāmas fotoattēlus). Izvēlieties, vai panorāmas drukāšana jāieslēdz (**On**) vai jāizslēdz (**Off**; noklusējums). Izvēlieties **On**, lai visus izvēlētos fotoattēlus izdrukātu ar platuma un augstuma attiecību 3:1; pirms drukāšanas ievietojiet papīru, kura izmēri ir 10 x 30 cm.
- **Print stickers** (Uzlīmju drukāšana). Izvēlieties, vai uzlīmju drukāšana jāieslēdz (**On**) vai jāizslēdz (**Off**; noklusējums). Izvēlieties **On**, lai izdrukātu 16 fotoattēlus lapā; ja vēlaties, teknē ievietojiet tāpu uzlīmju materiālu.
- **Passport photo mode** (Pases fotoattēlu režīms). Izvēlieties, vai pases fotoattēlu režīms jāieslēdz (**On**) vai jāizslēdz (**Off**). Ja izvēlieties **On**, printeris piedāvā pases fotoattēlu formātu. Pases fotoattēlu režīms norāda, ka visi fotoattēli ir jādrukā atlasītajā formātā. Uz vienas lapas ir viens fotoattēls, taču, ja vēlaties izdrukāt vairākus fotoattēlu eksemplārus, tie tiek drukāti vienā lappusē (ja ir pietiekami daudz vietas). Pirms fotoattēlu laminēšanas jaujet tiem vienu nedēļu nozūt.
- **Edit (Rediģēt)**
 - **Remove red-eye** (Noņemt sarkanās acis). Izvēlieties, lai printerā ekrānā redzamajā fotoattēlā tiltu noņemts sarkano acu efekts.
 - **Photo brightness** (Fotoattēlu spilgtums). Izmantojiet **navigācijas bultiņas**, lai palielinātu vai samazinātu attēla spilgtumu.
 - **Add frame** (Pievienot rāmi). Izmantojiet **navigācijas bultiņas**, lai izvēlētos rāmja rakstu un krāsu.
 - **Add color effect** (Pievienot krāsu efektu). Izmantojiet **navigācijas bultiņas**, lai izvēlētos krāsu efektu. Krāsu efekts neietekmē rāmjus, kas izveidoti, izmantojot iespēju **Add frame**.
- **Tools (Rīki)**
 - **View 9-up** (Skatīt 9 attēlus). Vienlaikus skatiet deviņus attēlus no atmiņas kartē saglabātajiem.
 - **Slide show** (Slaidrāde). Izvēlieties, lai sāktu visu ievietotajā atmiņas kartē esošo fotoattēlu slaidrādi. Nospiediet **Cancel** (Atcelt), lai pārtrauktu slaidrādi.
 - **Print quality** (Drukas kvalitāte). Izvēlieties drukas kvalitāti **Best** (Vislabākā; noklusējums) vai **Normal** (Standarta).
 - **Print sample page** (Drukāt paraugu). Izvēlieties, lai izdrukātu parauga lapu, kurā var pārbaudīt printerā drukas kvalitāti. Šī funkcija nav pieejama visos printeru modeļos.
 - **Print test page** (Drukāt testa lapu). Izvēlieties, lai izdrukātu testa lapu ar informāciju par printeri, kas var noderēt problēmu novēršanā.
 - **Clean printheads** (Tīrīt drukas galviņas). Izvēlieties, lai notīrītu drukas galviņas, ja izdrukās redzamas baltas līnijas vai švīkas. Pēc tīrīšanas printeris izdrukā paštesta atskaiti. Ja atskaitē tiek parādītas drukas kvalitātes problēmas, varat izvēlieties vēlreiz notīrīt drukas galviņu.
 - **Align printer** (Līdzināt printeri). Izvēlieties, lai līdzinātu, ja izdrukās redzamas baltas līnijas vai švīkas.



- **Bluetooth**
 - **Device Address** (ierīces adrese). Dažās ierīcēs ar bezvadu tehnoloģiju Bluetooth tiek pieprasīts ievadīt tās meklējamās ierīces adresi. Šī izvēlnes iespēja norāda printeru adresi.
 - **Device Name** (ierīces nosaukums). Varat izvēlēties printerim nosaukumu, ar kādu tas būs redzams citās ierīcēs, kas nodrošina bezvadu tehnoloģiju Bluetooth.
 - **Passkey** (Atslēga). Ja printeru Bluetooth iestatījums **Security level** (Drošības līmenis) ir **High** (Augsts), ir jāievada atslēga, lai printeris būtu pieejams citām Bluetooth ierīcēm. Noklusējuma atslēga ir 0000.
 - **Visibility** (Uztveramība). Izvēlieties **Visible to all** (Uztverams visiem; noklusējums) vai **Not visible** (Nav uztverams). Ja iespējas **Visibility** (Uztveramība) iestatījums ir **Not visible** (Nav uztverams), drukāt var tikai no ierīcēm, kuras zina šīs ierīces adresi.
 - **Security level** (Drošības līmenis). Izvēlieties **Low** (Zems) vai **High** (Augsts). Ja izvēlas iestatījumu **Low**, citu ar bezvadu tehnoloģiju Bluetooth nodrošinātu ierīču lietotājiem nav jāievada printeru atslēga. Iestatījums **High** prasa, lai citu bezvadu tehnoloģijas Bluetooth ierīču lietotāji ievadītu printeru atslēgu.
 - **Reset Bluetooth options** (Atjaunot Bluetooth iespējas). Izvēlieties, lai visām Bluetooth izvēlnes iespējām atiestatītu to noklusējuma vērtības.
- **Help (Palīdzība)**
 - **Memory cards** (Atmiņas kartes). Izvēlieties, lai apskatītu izmantojamo atmiņas karšu sarakstu.
 - **Cartridges** (Kasetnes). Izvēlieties, lai noskatītos animētu tintes kasetnes uzstādīšanas demonstrējumu.
 - **Photo sizes** (Fotoattēlu izmēri). Izvēlieties, lai apskatītu, kādi fotoattēlu izmēri un izkārtojumi tiek piedāvāti, drukājot no vadības paneļa.
 - **Paper loading** (Papīra ievietošana). Izvēlieties, lai izlasītu norādījumus par papīra ievietošanu.
 - **Paper jams** (Iestrēdzis papīrs). Izvēlieties, lai noskatītos animētu iestrēguša papīra izņemšanas demonstrējumu.
 - **Camera connect** (Pievienota kamera). Izvēlieties, lai izlasītu norādījumus par to, kā printerim var pievienot PictBridge kamерu.
- **Preferences (Preferences)**
 -  **Piezīme.** Dažas izvēlnes iespējas visos printeru modeļos, iespējams, nav pieejamas.
 - **SmartFocus**. Izvēlieties **On** (ieslēgts; noklusējums) vai **Off** (Izslēgts). Šis iestatījums palīdz uzlabot izplūdušus fotoattēlus.
 - **Adaptive lighting** (Pielāgotais apgaismojums). Izvēlieties **On** (ieslēgts; noklusējums) vai **Off** (Izslēgts). Šis iestatījums palīdz uzlabot apgaismojumu un kontrastu.
 - **Date/time** (Datums/laiks). Izmantojet šo iespēju, lai uz fotoattēliem izdrukātu datumu un/vai laiku.
 - **Colorspace** (Krāsu modelis). Izvēlieties krāsu modeli. Ja ir iestatīta automātiskā izvēle, pēc noklusējuma printeris izvēlas krāsu modeli Adobe RGB, ja tāds ir pieejams. Ja Adobe RGB nav pieejams, printeris pēc noklusējuma izmanto sRGB.


- **Paper detect** (Noteikt papīra veidu). Izvēlieties **On** (ieslēgts; noklusējums), lai printeris drukājot automātiski noteiktu papīra veidu un izmērus. Izvēlieties **Off** (izslēgts), ikiņā, kad drukāsīt, būs jānorāda papīra veids un izmēri.
- **Preview animation** (Animācijas priekšskatījums). Izvēlieties **On** (ieslēgts; noklusējums) vai **Off** (izslēgts). Ja šī funkcija ir ieslēgta, printeris īsi parāda drukāšanai izvēlēta fotoattēla drukas priekšskatījumu norādītajā izkārtojumā. Piezīme. Šī funkcija nav pieejama visos printeru modeļos.
- **Video enhancement** (Videoklipu uzlabošana). Izvēlieties **On** (ieslēgts; noklusējums) vai **Off** (izslēgts). Izvēlieties **On**, no videoklipiem tiek izdrukāti labākas kvalitātes fotoattēli.
- **Auto remove red-eye** (Automātiski noņem sarkano acu efektu). Izvēlieties, lai fotoattēlos automātiski tiktu noņemts sarkano acu efekts.
- **Restore defaults** (Atjaunot noklusējumus). Tieki atjaunoti rūpītās iestatījumi visām izvēlnes iespējām, izņemot **Select language** (Izvēlēties valodu) un **Select country/region** (Izvēlēties valsti/reģionu) (izvēlnes **Preferences** (Preferējumi) apakšizvēlnē **Language** (Valoda)) un Bluetooth iestatījumus (galvenās printeri izvēlnes apakšizvēlnē **Bluetooth**). Šīs iestatījums neietekmē noklusētos HP Instant Share vai tīkla iestatījumus.
- **Language** (Valoda). Izvēlieties, lai norādītu valodu, kas jālieto printeri ekrānā, kā arī iestatītu valsti/reģionu. Valsts/reģiona iestatījums nosaka, kādu izmēru apdrukājamie materiāli ir izmantojami.

Papīrs

Var drukāt uz fotopapīra, parastā papīra vai maza formāta apdrukas materiāliem, piemēram, kartītēm un aploksnēm.

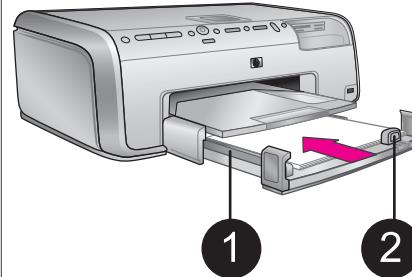Papīra veids	Kā ievietot papīru	Izmantojamā tekne				
Jebkurš printerim paredzētais fotopapīrs vai parastais papīrs	<ol style="list-style-type: none"> Izvelciet uz āru galveno tekni, izmantojot galvenās teknes slēgmehānismu vai teknes satvērējus. Atbīdiet līdz pašām teknes malām papīra platuma un papīra garuma vadotni. Ievietojiet papīru ar apdrukājamo pusī uz leju. Papīra kaudzīte nedrīkst būt augstāka par papīra garuma vadotnes augšējo malu. Piebīdiet papīra platuma un papīra garuma vadotni pie pašām papīra malām. Iestumiet galveno tekni pilnībā. Pārliecinieties, vai fotopapīra teknes 	<p>Ievietojiet papīru galvenajā teknē</p>  <p>Ievietojiet papīru un piebīdiet papīra vadotnes</p> <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>Papīra platuma vadotne</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Papīra garuma vadotne</td> </tr> </table>	1	Papīra platuma vadotne	2	Papīra garuma vadotne
1	Papīra platuma vadotne					
2	Papīra garuma vadotne					

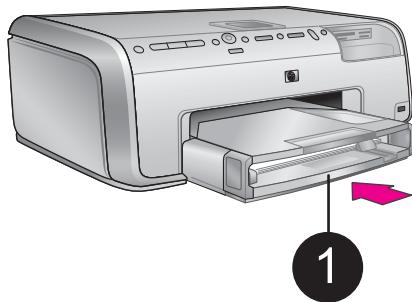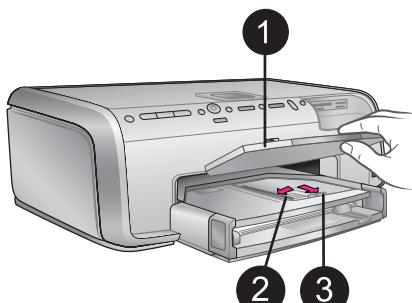Papīra veids	Kā ievietot papīru	Izmantojamā tekne
	indikators Photo tray nedeg, lai drukāšana varētu notikt uz papīra no galvenās teknes.	 <p>lebīdīet galveno tekni</p> <p>1 lebīdīet galveno tekni līdz galam atpakaļ</p>
Fotopapīrs, kura izmēri ir līdz 10 x 15 cm ar maliņām vai bez tām, Hagaki formāta kartītes, A6 formāta kartītes, L formāta kartītes	<ol style="list-style-type: none"> Nonemiet izvades tekni. Atbīdīet līdz pašam galam papīra platuma un papīra garuma vadotni, lai varētu ievietot papīru. Fotopapīra teknē ievietojiet ne vairāk kā 20 loksnes papīra ar apdrukājamo pusī uz leju. Ja izmantojat papīru ar maliņu, ievietojiet to tā, lai maliņa printerī nokļūtu pēdējā. Piebīdīet papīra platuma un papīra garuma vadotni pie pašām papīra malām. Novietojiet atpakaļ izvades tekni. Pārliecinieties, vai fotopapīra teknes indikators Photo tray deg, lai drukāšana varētu notikt uz papīra no fotopapīra teknes. 	<p>ievietojiet papīru fotopapīra teknē</p>  <p>Noņemiet izvades tekni un atbīdīet vadotnes</p> <p>1 Izvades tekne 2 Papīra platuma vadotne 3 Papīra garuma vadotne</p>

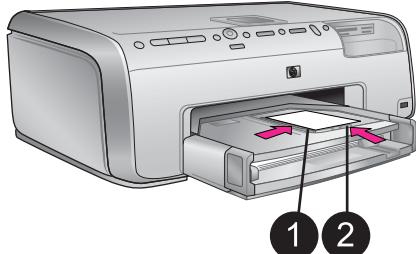Papīra veids	Kā ievietot papīru	Izmantojamā tekne				
		 <p>Ievietojiet papīru un piebīdīet papīra vadotnes</p> <table border="1" data-bbox="717 514 998 592"><tr><td>1</td><td>Papīra platuma vadotne</td></tr><tr><td>2</td><td>Papīra garuma vadotne</td></tr></table>	1	Papīra platuma vadotne	2	Papīra garuma vadotne
1	Papīra platuma vadotne					
2	Papīra garuma vadotne					

Tintes kasetnes

Pirmsreiz uzstādot un lietojot printeri HP Photosmart, izmantojiet printerā komplektācijā ietilpstojas tintes kasetnes. Šajās kasetnēs esošajai tintei ir īpaša formula, kas jauj tintei sajaukties ar tinti drukas galviņas blokā.

Jaunu tintes kasetņu iegāde

Pērkot jaunas kasetnes, izmantojiet kasetņu numurus, kuri norādīti uz šīs rokasgrāmatas aizmugurējā vāka. Tie var atšķirties dažādās valstīs/reģionos.

Ieteikumi par tintes kasetnēm

HP Vivera tintes nodrošina, ka fotoattēliem ir nevainojama kvalitāte un tie ir izcili noturīgi pret izbalēšanu, tādējādi to košās krāsas varēs baudīt arī jūsu bērni un bērnu bērni! HP Vivera tintēm ir īpaša formula un to kvalitāte, oriģinalitāte un noturība pret izbalēšanu ir zinātniski pārbaudīta.

Lai izdrukām būtu vislabākā kvalitāte, HP iesaka tintes kasetnes uzstādīt līdz datumam, kas norādīts uz iepakojuma.

Lai nodrošinātu optimālu rezultātu, HP iesaka izmantot tikai oriģinālās HP tintes kasetnes. Oriģinālās HP tintes kasetnes ir izgatavotas un pārbaudītas kopā ar HP printeriem, lai jautu jums viegli sasniegt nemainīgi augstus rezultātus. Ja printerā apkope vai remonts jāveic printerā atteices vai defekta dēļ, ko izraisījusi no HP atšķirīga ražotāja tintes lietošana, garantija to nesedz.



Uzmanību Tintes tvertnē var pieaugt spiediens. Ja tintes tvertnē nonāk svešķermenis, tinte var izšķēkties un notraipīt apkārt esošos cilvēkus vai priekšmetus.




Tintes kasetne

1 | Nebāziet nekādus priekšmetus šajās atverēs

Tintes kasetņu ievietošana un nomainīa

1. Pārliecinieties, vai elektrība ir ieslēgta, un pēc tam paceliet augšējo vāku. No printerā iekšienes jābūt izņemtiem visiem iepakojuma materiāliem.
2. Sas piediet pelēko mēlīti zem tintes kasetnes slotā, lai atbrīvotu pelēko sviru printerā iekšpusē, un pēc tam paceliet sviru uz augšu.


Tintes kasetņu zonām ir krāsu apzīmējumi, tādēļ tās ir viegli pazīt. Lai kasetni ievietotu vai nomainītu, paceliet sviru, kas atrodas zem atbilstošās krāsas. Tintes kasetnes ir novietotas šādi (no kreisās puses uz labo pusī): melna, dzeltena, gaiša ciāna, ciāna, gaiša madženta un madženta.

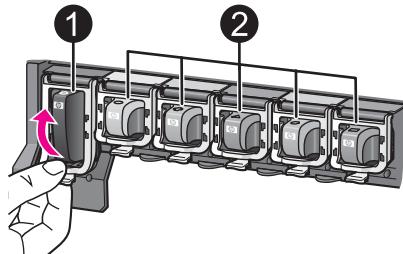

1 | Tintes kasetnes svira melnās tintes kasetnei

2 | Tintes kasetņu zona krāsu tintes kasetnēm

3. Ja kasetni nomainīt, izņemiet veco kasetni, pavelkot to pret sevi ārā no slotā.

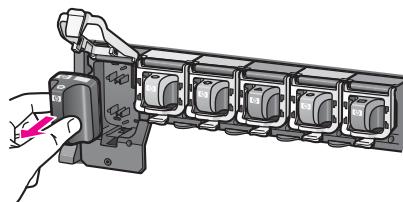

Veco kasetni nododiet otrreizējai pārstrādei. HP tintes printeru materiālu otrreizējās pārstrādes programma HP Inkjet Supplies Recycling Program ir pieejama daudzās valstīs/reģionos un sniedz iespēju lietotās tintes kasetnes bez

maksas nodot otrreizējai pārstrādei. Lai iegūtu plašāku informāciju, apmeklējiet www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html.

- Izsainojiet jauno tintes kasetni un turot to aiz izvirzījuma, iebīdiet tukšajā kasetnes slotā.

Tintes kasetne jāievieto kasetnes slotā, kam ir tādas pašas formas ikona un krāsa kā jaunajai kasetnei. Ievietojot tintes kasetni, vara krāsas kontaktiem jābūt vērstiem pret printeri.



Piezīme. Pirmoreiz uzstādot un lietojot printeri HP Photosmart, izmantojiet printerā komplektācijā ietilpstotās tintes kasetnes. Šajās kasetnēs esošajai tintei ir tāda formula, kas ļauj tintei sajaukties ar tinti drukas galviņas blokā.

- Spiediet uz leju pelēko sviru, līdz tā noklikšķot nofiksējas vietā.
- Ar visām nomaināmajām tintes kasetnēm izpildiet 2.–5. darbību. Jāuzstāda visas sešas tintes kasetnes. Printeris nedarbojas, ja kādas tintes kasetnes trūkst.
- Aizveriet augšējo vāku.

Ja nav ievietota atmiņas karte, printerā ekrānā tiek rādītas sešas tintes pilīšu ikonas, norādot tintes daudzumu katrā kasetnē.



Lai tiktu parādīts lielāks un precīzāks tintes līmeņa attēlojums, var arī nospiest **Select Photos** (Izvēlēties fotoattēlus) ►.



Piezīme. Ja izmantojat cita ražotāja tinte, atbilstošās kasetnes ikona nav tintes pilīte, bet jautājuma zīme. HP Photosmart 8200 series nevar noteikt tintes kasetnē atlikušo tintes daudzumu, ja tā ir cita ražotāja tinte.

2 Īsi par drukāšanu

Printeris HP Photosmart 8200 series sniedz iespēju izvēlēties, apstrādāt un izdrukāt fotoattēlus, atstājot datoru neieslēgtu. Šajā nodaļā ir sniegti sīki norādījumi, kā lietot atmiņas kartes, izvēlēties fotoattēlus un veikt daudzas citas darbības. Plašāku informāciju par papildfunkcijām, piemēram, attēlu rādītāja lapas izmantošanu fotoattēlu izvēlei un drukāšanai, skatiet *lietotāja rokasgrāmatā*, kas pieejama elektroniskā formātā *lietotāja rokasgrāmatas kompaktdiskā*.

Atmiņas karšu izmantošana

Kad ar ciparkameru esat uzņēmis fotoattēlus, varat izņemt atmiņas karti no kameras un ievietot to printerī, lai fotoattēlus apskatītu un izdrukātu. Printeris var lasīt šādas atmiņas kartes: CompactFlash™, Memory Sticks, Microdrive™, MultiMediaCard™, Secure Digital™ un xD-Picture Card™.



Uzmanību Lietojot citu veidu atmiņas kartes, var sabojāt atmiņas karti un printeri.


Citus panēmienus, kā pārsūtīt fotoattēlus no ciparkameras uz printeri, skatiet nodaļā [Savienojuma veidošana ar citām ierīcēm](#).

Piemērotie failu formāti

Printeris var atpazīt un no atmiņas kartes izdrukāt JPEG un nesaspiešus TIFF formāta failus. Var drukāt arī videoklipus no Motion-JPEG QuickTime, Motion-JPEG AVI un MPEG-1 failiem. Ja ciparkamera fotoattēlus un videoklipus saglabā citā faila formātā, saglabājiet failus datorā un izdrukājiet tos ar lietojumprogrammas palīdzību. Plašāku informāciju skatiet elektroniskajā palīdzībā HP Photosmart Printer Help.



Uzmanību Neizņemiet atmiņas karti, kamēr mirgo atmiņas kartes indikators. Indikatora mirgošana nozīmē, ka printeris piekļūst atmiņas kartei. Ja atmiņas karti izņem, kamēr notiek piekļūšana tai, var sabojāt printeri un atmiņas karti vai arī bojāt atmiņas kartē glabāto informāciju.

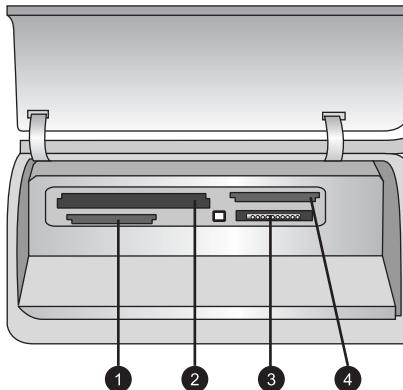

Atmiņas karšu sloti

1	Secure Digital, MultiMediaCard (MMC)
2	Compact Flash I un II, Microdrive
3	Memory Sticks
4	xD-Picture Card

Lai ievietotu atmiņas karti

1. Ja printerī jau ir ievietota atmiņas karte, izņemiet to. Vienlaikus var būt ievietota tikai viena karte.
2. Atrodiet atmiņas kartei atbilstošo slotu.
3. Atmiņas karti slotā ievietojiet ar vara krāsas kontaktiem uz leju vai pavēršot metāla caurumiņus pret printeri.
4. Uzmanīgi bīdiet atmiņas karti printerī, līdz tā apstājas. Printeris nolasa atmiņas karti un pēc tam parāda pirmo kartē saglabāto fotoattēlu. Ja fotoattēlu izvēli veicāt ciparkamerā, printerā ekrānā tiek parādīts jautājums, vai jādrukā kamerā izvēlētie fotoattēli.

Fotoattēlu izkārtojuma izvēle

Printerā vadības panelī nospiediet pogu **Layout** (Izkārtojums), lai izvēlētos izkārtojumu drukājamajiem fotoattēliem. Nospiediet pogu atkārtoti, lai pārvietotos uz citu no sešiem izkārtojuma variantiem. Kad ir ievietota atmiņas karte, izvēlētais izkārtojums tiek parādīts printerā ekrāna lejasdaļas vidū. Visi no printerā vadības panelē izvēlētie fotoattēli tiek izdrukāti izvēlētajā izkārtojumā.

 **Piezīme.** Printeris pēc vajadzības pagriež fotoattēlus, lai tie ietilpu izkārtojumā.

Drukājamo fotoattēlu izvēle

Lai izvēlētos fotoattēlus drukāšanai, varat tos apskatīt printerā ekrānā, izdrukāt fotoattēlu rādītāju vai izdrukāt attēlu rādītāja lapu.

Lai fotoattēlus pa vienam apskatītu printerā ekrānā

1. Ievietojiet atmiņas karti.
2. Nospiediet **Select Photos** (Izvēlēties fotoattēlus) ◀ vai ▶. Lai fotoattēlus ātri apskatītu, nospiediet un turiet šo pogu. Kad parādīts vienā vai otrā virzienā pēdējais fotoattēls, demonstrēšana turpinās ar pirmo vai pēdējo fotoattēlu.

Lai izdrukātu fotoattēlu rādītāju

1. Ievietojiet atmiņas karti.
2. Galvenajā tekñē ievietojiet vairākas loksnes parastā papīra. Pārliecinieties, vai nedeg fotopapīra teknes indikators, lai papīrs tiktu īemts no galvenās teknes.
3. Nospiediet **Menu** (Izvēlne).
4. Izvēlieties **Print options** (Drukas iespējas), pēc tam nospiediet **OK** (Labi).
5. Izvēlieties **Print index page** (Drukāt rādītāju), pēc tam nospiediet **OK**.

Fotoattēlu izvēle drukāšanai

Fotoattēlus, ko drukāsit, izvēlieties ar printerā vadības paneļa palīdzību.

1. Ievietojiet atmiņas karti.
2. Lai tiktu parādīts vajadzīgais fotoattēls, nospiediet bultiņas **Select Photos** (Izvēlēties fotoattēlus) ◀ vai ▶.
3. Nospiediet , lai izvēlētos fotoattēlu.
4. Lai izvēlētos vēl citus fotoattēlus, atkārtojiet 2. un 3. darbību.



Piezīme. Lai izvēlētos vairākus viena fotoattēla eksemplārus, vairākas reizes nospiediet . Izdrukājamo eksemplāru skaits tiek parādīts printerā ekrāna lejasdaļā.

Lai noņemtu fotoattēla atlasi

1. Lai tiktu parādīts fotoattēls, kura izvēle jāatcel, nospiediet bultiņu **Select Photos** (Izvēlēties fotoattēlus) ◀ vai ▶.
2. Lai atceltu parādītā fotoattēla izvēli drukāšanai, nospiediet **Cancel** (Atcelt).



Piezīme. Ja ir izvēlēti vairāki fotoattēla eksemplāri, vairākas reizes nospiediet **Cancel**, līdz ir noņemts vajadzīgais eksemplāru skaits.

Fotoattēlu kvalitātes uzlabošana un radošu ieceru īstenošana

Printerī ir dažnedažādas iespējas, ar kurām var uzlabot fotoattēlu kvalitāti un kuras jauj realizēt radošas idejas. Šie drukas iestatījumi nemaina fotoattēla oriģinālu. Tie attiecas tikai uz izdruku. Plašāku informāciju skatiet *lietotāja rokasgrāmatā*, kas pieejama elektroniski *lietotāja rokasgrāmatas* kompaktdiskā.

Fotoattēlu drukāšana

Fotoattēlus, neizmantojot datoru, var izdrukāt vairākos veidos:

- Atmiņas karti ar fotoattēliem ievietojiet vienā no printerā atmiņas karšu slotiem.
- Pievienojet PictBridge ciparkameru printerā priekšpusē esošajam kameras portam.
- Uzstādīt papildus iegādājamo HP Bluetooth® bezvadu printerā adapteri un drukājiet no ciparkameras vai citas ierīces, kurā iestrādāta bezvadu tehnoloģija Bluetooth.

Plašāku informāciju skatiet *lietotāja rokasgrāmatā*, kas pieejama elektroniski *lietotāja rokasgrāmatas* kompaktdiskā.

Savienojumi

Izmantojiet printeri, lai izveidotu savienojumu ar citām ierīcēm vai personām.

Savienojuma veidošana ar citām ierīcēm

Pastāv vairāki paņēmieni, kā šo printeri var savienot ar datoru vai citām ierīcēm. Katrs savienojuma veids piedāvā atšķirīgas iespējas.

- **Atmiņas kartes.** Var drukāt tieši no atmiņas kartes.
- **USB.** Ľauj saglabāt datorā fotoattēlus no printerī ievietotās atmiņas kartes, lai pēc tam tos uzlabotu vai kārtotu, izmantojot HP Image Zone vai citu programmatūru. Plašāku informāciju skatiet nodaļā [Fotoattēlu saglabāšana datorā](#) un [Printerā programmatūras piedāvāto jaunrades iespēju izmantošana](#).
- **PictBridge.** Iespēja drukāt no ciparkameras, kas saderīga ar PictBridge.
- **Bluetooth.** Ľauj drukāt ar printeri no jebkuras ierīces, kurā iestrādāta bezvadu tehnoloģija Bluetooth — no ciparkameras, tāluņa ar kameru vai PDA ierīces. Nepieciešams papildus iegādājamas HP Bluetooth bezvadu printerā adapteris.
- **HP iPod.** Var drukāt ar printeri tieši no ierīces HP iPod (kurā saglabāti fotoattēli).

Plašāku informāciju skatiet *lietotāja rokasgrāmatā*, kas pieejama elektroniski *lietotāja rokasgrāmatas* kompaktdiskā.

Drukāšana no datora

Lai drukātu, izmantojot datoru, jābūt instalētai printerā programmatūrai. Instalēšanas laikā datorā tiek instalēta programmatūra HP Image Zone (Macintosh datoru lietotājiem un sistēmas Windows lietotājiem, kas instalē pilno versiju) vai HP Image Zone Express (sistēmas Windows lietotājiem, kas instalē versiju Express), kas jauj sakārtot, publiskot, rediģēt un drukāt fotoattēlus.

Fotoattēlu saglabāšana datorā

Lai varētu apstrādāt fotoattēlus, tie jāpārnes uz datoru, kas savienots ar printeri.

Lai fotoattēlus saglabātu datorā ar sistēmu Windows

→ Ievietojiet printerī atmiņas karti. Datora ekrānā tiek atvērta HP Image Zone pārsūtīšanas programmatūra (HP Transfer un Quick Print), kas ļauj norādīt, kur datorā attēli ir jāsaglabā. Plašāku informāciju skatiet HP Image Zone elektroniskajā palīdzībā.

Lai fotoattēlus saglabātu Macintosh datorā

1. Ievietojiet printerī atmiņas karti.
2. Pagaidiet, līdz tiek startēta programma iPhoto un tā nolasa atmiņas kartes saturu.
3. Noklikšķiniet uz **Import** (Importēt), lai kartē esošos fotoattēlus saglabātu Macintosh datorā.

Printerā programmatūras piedāvāto jaunrades iespēju izmantošana

Izlasiet šos padomus par programmatūras HP Image Zone, HP Image Zone Express un HP Instant Share atvēšanu un lietošanu.

HP Image Zone

HP Image Zone ir ērti lietojama programma, kas sniedz visu nepieciešamo, lai papildus fotoattēlu rediģēšanas un drukāšanas pamatfunkcijām jūs gūtu arī prieku. Bez tam šī programmatūra sniedz piekļuvi programmai HP Instant Share, tāpēc varat viegli publiskot savus fotoattēlus.

HP Image Zone atvēšana (sistēmā Windows)

→ Veiciet dubultklikšķi uz **HP Image Zone** ikonas darbvirsmā. Ja nepieciešams, skatiet elektronisko HP Image Zone palīdzību.

HP Image Zone atvēšana (Macintosh datoros)

→ Noklikšķiniet uz dokā esošās **HP Image Zone** ikonas. Ja nepieciešama palīdzība, izvēlnē **Help** (Palīdzība) izvēlieties **HP Image Zone Help**.

HP Image Zone Express

HP Image Zone Express ir ērti lietojama programma, kas nodrošina pamatiespējas fotoattēlu rediģēšanai un drukāšanai. Bez tam šī programmatūra sniedz piekļuvi programmai HP Instant Share, tāpēc varat viegli publiskot savus fotoattēlus. Programmatūra HP Image Zone Express ir pieejama tikai sistēmas Windows lietotājiem.

HP Image Zone Express atvēšana (sistēmā Windows)

→ Veiciet dubultklikšķi uz **HP Image Zone Express** ikonas darbvirsmā. Ja nepieciešams, skatiet elektronisko HP Image Zone Express palīdzību.

HP Instant Share

HP Instant Share ļauj nosūtīt fotoattēlus ģimenei un draugiem, neapgrūtinot saņēmējus ar apjomīgiem e-pasta pielikumiem. Plašāku informāciju skatiet *lietotāja rokasgrāmatā*, kas pieejama elektroniskā formātā *lietotāja rokasgrāmatas* kompaktdiskā un programmas HP Image Zone vai HP Image Zone Express elektroniskajā palīdzībā.

HP Instant Share atvēšana (sistēmā Windows)

→ Logā HP Image Zone vai HP Image Zone Express noklikšķiniet uz cilnes **HP Instant Share**.

HP Instant Share atvēršana (Macintosh datoros)

- Logā HP Image Zone noklikšķiniet uz cilnes **Applications** (Programmas) un pēc tam veiciet dubultklikšķi uz **HP Instant Share**.

Drukas preferenču iestatīšana

Drukas preferences ir iestatītas pēc noklusējuma, taču tās var mainīt atbilstoši jūsu vajadzībām. Drukājot no datora, var norādīt konkrētus drukas darba iestatījumus. Ja iestatījumus izmaināt pirms drukāšanas, izmaiņas attiecas tikai uz pašreizējo drukas darbu. Atsevišķās Windows programmās citiem drukas iestatījumiem piekļūst, dialoglodzījā Print (Drukāšana) noklikšķinot uz pogas **Properties** (Rekvizīti) vai **Preferences** (Preferences). Plašāku informāciju par drukas preferencēm skatiet elektroniskajā palīdzībā.

Plašāku informāciju par to, kā mainīt drukāšanas preferences, skatiet eletroniskajā palīdzībā Help un *lietotāja rokasgrāmatā*, kas pieejama elektroniski *lietotāja rokasgrāmatas* kompaktdiskā.

A Programmatūras instalēšana

Printeru komplektācijā ietilpst papildu programmatūra, ko var instalēt datorā. Kad esat izpildījis printeru komplektācijā ietilpstošos uzstādīšanas norādījumus, sekojiet norādījumiem šajā sadaļā, lai instalētu programmatūru un novērstu iespējamās problēmas.

Sistēmā Windows	Macintosh datoros
<p>Svarīgi! Pievienojiet USB kabeli tikai tad, kad tiek parādīts uzaicinājums.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Ievietojet HP Photosmart kompaktdisku datorā un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus. Ja norādījumi netiek parādīti, atrodiet kompaktdiskā failu setup.exe un veiciet uz tā dubultklikšķi.2. Izvēlieties instalācijas tipu. Iespēja Full (Recommended) (Pilnā; ieteicamā izvēle) instalē programmatūru darbam ar printeri — HP Solution Center —, kā arī ērti lietojamu programmu HP Image Zone, kas sniedz visu nepieciešamo, lai fotoattēlu apstrādi padarītu radošu. Iespēja Express (Ekspres) instalē programmatūru darbam ar printeri — HP Solution Center —, kā arī HP Image Zone Express, kas ir ērti lietojama programma, kura sniedz fotoattēlu redīgēšanas un drukāšanas pamatiespējas. Ievērojiet, ka dažas sistēmas atļauj tikai iespēju Express.3. Pēc uzaicinājuma pievienojiet USB kabeli. Failu kopēšana var aizņemt vairākas minūtes, bet vecākās sistēmās, iespējams, vēl ilgāk.4. Turpiniel izpildīt ekrānā redzamos norādījumus. Dažas sistēmas pēc programmatūras instalēšanas jārestartē.	<p>Svarīgi! Pievienojiet USB kabeli tikai tad, kad tiek parādīts uzaicinājums.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Ievietojet datorā HP Photosmart kompaktdisku.2. Veiciet dubultklikšķi uz HP Photosmart CD ikonas darbvirsmā.3. Veiciet dubultklikšķi uz ikonas HP Photosmart Installer. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.4. Kad tiek parādīts uzstādīšanas palīgs HP Setup Assistant, izvēlieties noklusēto papīra formātu un noklikšķiniet uz Next (Tālāk).5. Kad parādīts ekrāns Select Device (Ierīces izvēle), savienojet printeri un datoru ar USB kabeli.6. Ja printeris netiek atrasts automātiski, noklikšķiniet uz Rescan USB (Pārbaudīt USB).7. Kad ierīču sarakstā tiek parādīts printeru nosaukums, noklikšķiniet uz Next (Tālāk).8. Noklikšķiniet uz Finish (Pabeigt).9. Kad tiek parādīts ekrāns Congratulations (Apsveicam), noklikšķiniet uz Done (Pabeigts). Pārlūkprogrammā tiek atvērta HP reģistrēšanās lapa HP Registration.

Instalēšanas problēmu novēršana

Ja printeru programmatūra netika instalēta veiksmīgi vai pēc instalēšanas printeru un datora sakari neveidojas, meklējiet iespējamos risinājumus šajā lapā. Pārbaudiet visus kabeļu savienojumus starp printeri un datoru un pārliecinieties, vai lietojat visjaunāko printeru programmatūras versiju. Visjaunākos programmatūras atjauninājumus var iegūt, apmeklējot HP atbalsta Web vietu www.hp.com/support. Ja joprojām nepieciešama palīdzība, meklējiet risinājumu printeru dokumentācijā vai sazinieties ar HP klientu apkalpošanu.

Pēc printeru programmatūras instalēšanas programmā Print Center pazūd visi printeri (tikai Macintosh datoros)

Atinstalējiet printeru programmatūru un instalējiet to vēlreiz. Pirms printeru pievienošanas programmā Print Center restartējiet datoru.

Pēc komaktdiska ievietošanas instalācijas programma netiek automātiski palaista (tikai sistēmā Windows)

Sistēmas Windows izvēlnē Start (Sākt) atlasiet **Run** (Palaist). Noklikšķiniet uz **Browse** (Pārlūkot) un atveriet komaktdiska diskdzini, kurā ievietoja HP Photosmart programmatūras komaktdisku. Veiciet dubultklikšķi uz faila **setup.exe**.

Tiek atvērts vednis Found New Hardware Wizard (Jaunas aparatūras atrašanas vednis), bet dators neatpazīst printeri (tikai sistēmā Windows)

Iespējams, USB kabeli pievienoja, pirms tika pabeigta programmatūras instalāšana. Atvienojiet USB kabeli. Ievietojiet programmatūras komaktdisku diskdzinī un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus. Ja norādījumi netiek parādīti, atrodiet komaktdiskā failu **setup.exe** un veiciet uz tā dubultklikšķi, lai atsāktu instalāšanu. Ja tiek parādīts paziņojums, ka programmatūra jau ir veiksmīgi instalēta, atlasiet **Uninstall** (Atinstalēt) un izpildiet norādījumus, lai atkārtoti instalētu programmatūru. Instalējot programmatūru, pievienojiet USB kabeli tikai pēc uzaicinājuma.

Sistēmu prasību pārbaude norāda, ka datorā darbojas novecojusi Internet Explorer versija (tikai sistēmā Windows)

Nospiediet taustiņu kombināciju **CTRL+SHIFT** un dialoglodziņā **System Requirements** (Sistēmas prasības) noklikšķiniet uz **Cancel** (Atcelt), lai apietu bloķēšanu un pabeigtu programmatūras instalāšanu. Pēc HP Photosmart programmatūras instalāšanas nekavējoties jāatjaunina programma Internet Explorer; pretējā gadījumā HP programmatūra nedarbosies pareizi.

Piezīme. Pēc Internet Explorer atjaunināšanas HP programmatūra nav jāinstalē no jauna.

Programmatūras instalāšanas laikā dators pārstāj reaģēt (tikai sistēmā Windows)

Iespējams, fonā darbojas pretvīrusu programmatūra vai cita programma, kas palēnina instalāšanas procesu. Pagaidiet, kamēr programmatūra pabeidz kopēt failus; tas var ilgt vairākas minūtes. Ja dators pēc pāris minūtēm joprojām nereaģē, restartējet to, apturiet vai atslēdziet visu pretvīrusu programmatūru, aizveriet visas citas programmas un vēlreiz instalējet printeru programmatūru. **Piezīme.** Pretvīrusu aizsardzības programmatūra automātiski tiks atkal ieslēgta pēc datora restartēšanas.

Instalāšanas laikā tiek parādīts dialoglodziņš System Requirements (Sistēmas prasības)

Kāds datorsistēmas komponents neatbilst minimālajām sistēmas prasībām. Jauniniet komponentu atbilstoši sistēmas minimālajām prasībām un vēlreiz instalējet printeru programmatūru.

Dators nevar nolasīt HP Photosmart komaktdisku

Pārbaudiet, vai komaktdisks ir tīrs un nesaskrāpēts. Ja citi komaktdiski darbojas, bet HP Photosmart komaktdisks nedarbojas, tas, iespējams, ir bojāts. Lejupielādējet programmatūru HP atbalsta Web vietā vai pieprasiet jaunu komaktdisku no HP klientu apkalošanas. Ja citi komaktdiski nedarbojas, iespējams, komaktdisku diskdzini nepieciešams remonts.

B HP klientu apkalpošana



Piezīme. HP atbalsta pakalpojumu nosaukumi dažādās valstīs/reģionos var atšķirties.

Ja radusies kāda problēma, veiciet šādas darbības:

1. Pārbaudiet printerā komplektācijā iekļauto dokumentāciju.
 - **Uzstādīšanas rokasgrāmata.** Printerā HP Photosmart 8200 series komplektācijā ietilpst uzstādīšanas norādījumi, kuri apraksta, kā printeris jāuzstāda.
 - **Lietotāja rokasgrāmata.** *HP Photosmart 8200 series lietotāja rokasgrāmatā* aprakstītas printerā pamatfunkcijas, paskaidrots, kā izmantot printeri, to nepieciešojot datoram, kā arī sniegtā informācija par problēmu novēršanu. Tā ir pieejama elektroniskā formātā *lietotāja rokasgrāmatas* kompaktdiskā.
 - **Elektroniskā palīdzība HP Photosmart Printer Help.** Elektroniskajā palīdzībā HP PhotosmartPrinter Help ir aprakstīts, kā lietot printeri kopā ar datoru, un tajā ir iekļauta informācija par programmatūras problēmu novēršanu. Informāciju par piekļūšanu elektroniskajai palīdzībai skatiet nodaļā **Kur atrodama plašāka informācija**.
2. Ja nevarat atrisināt problēmu, izmantojot dokumentācijā ietverto informāciju, apmeklējet Web vietu www.hp.com/support, lai:
 - piekļūtu tiešsaistes atbalsta lapām;
 - nosūtītu HP e-pasta ziņu un saņemtu atbildes uz saviem jautājumiem;
 - sazinātos ar HP tehnisko personālu, izmantojot tiešsaistes tērzēšanu;
 - noskaidrotu programmatūras atjauninājumu pieejamību.
3. **Atbalsta iespējas un to pieejamība ir atkarīga no produkta, valsts/reģiona un valodas.**
4. **Tikai Eiropā.** Sazinieties ar vietējo tirdzniecības vietu. Ja printerim ir aparātūras klūme, tas jānogādā vietā, kur to iegādājāties. Ierobežotās garantijas laikā printerā remonts tiek veikts bez maksas. Pēc garantijas perioda par apkalpošanu būs jāmaksā.
5. Ja, izmantojot ekrānā redzamo palīdzību vai HP Web vietu, problēmu neizdodas novērst, zvaniet uz HP klientu apkalpošanas tālruņa numuru, kas norādīts jūsu valstī/reģionam. Valstu/reģionu tālruņu numuru sarakstu skatiet šīs rokasgrāmatas priekšējā vāka iekšpusē.

HP klientu apkalpošana pa tālruni

Printerā garantijas periodā atbalstu pa tālruni var saņemt bez maksas. Plašāku informāciju skatiet Paziņojumā par ierobežoto garantiju vai apmeklējet Web vietu www.hp.com/support, lai pārbaudītu, cik ilgi tiek nodrošināts bezmaksas atbalsts.

Pēc bezmaksas perioda atbalstam pa tālruni kompānija HP sniedz palīdzību par papildu samaksu. Sazinieties ar savu HP izplatītāju vai zvaniet uz savas valsts/reģiona atbalsta tālruņa numuru, lai noskaidrotu atbalsta iespējas.

Lai saņemtu HP atbalstu pa tālruni, zvaniet uz savai atrašanās vietai atbilstošo atbalsta tālruņa numuru. Zvanītājiem jāsedz telesakaru operatora noteiktās standartizmaksas.

Rietumeiropā. Klienti no Austrijas, Belģijas, Dānijas, Francijas, Itālijas, Irijas, Lielbritānijas, Nīderlandes, Norvēģijas, Portugāles, Somijas, Spānijas, Šveices, Vācijas un Zviedrijas var apmeklēt Web vietu www.hp.com/support, lai saņemtu informāciju par atbalsta tālruņa numuriem savā valstī/reģionā.

Citās valstīs/reģionos. Atbalsta tālruņu numuru sarakstu skatiet šīs rokasgrāmatas priekšējā vāka iekšpusē.

Zvanīšana

Zvanot uz HP klientu apkalpošanu, atrodieties datora un printeru tuvumā. Sagatavojet šādu informāciju:

- printeru modeļa numurs (norādīts printeru priekšpusē);
- printeru sērijas numurs (norādīts printeru apakšpusē);
- datora operētājsistēmas nosaukums un versija;
- printeru programmatūras versija:
 - **Operētājsistēmas Windows lietotājiem:** lai apskatītu printeru programmatūras versiju, ar peles labo pogu noklikšķiniet uz ikonas HP Digital Imaging Monitor sistēmas Windows uzdevumjoslā un izvēlieties **About** (Par).
 - **Macintosh datoru lietotājiem:** lai apskatītu printeru programmatūras versiju, izmantojet dialoglodziņu Print (Drukāšana).
- printeru ekrānā vai datora monitorā parādītie ziņojumi;
- atbildes uz šādiem jautājumiem:
 - Vai problēma, kuras dēļ zvanāt, ir atgadījusies arī iepriekš? Vai varat izveidot šādu situāciju vēlreiz?
 - Vai uzstādījāt jaunu aparātūru vai instalējāt datora programmatūru aptuveni tajā laikā, kad radās problēma?

Papildu garantijas iespējas

Par papildu samaksu printerim ir pieejamas izvērstas pakalpojumu paketes. Apmeklējiet www.hp.com/support, atlasiet savu valsti/reģionu un valodu, pēc tam iepazīstieties ar pakalpojumiem un garantijas nosacījumiem, lai iegūtu informāciju par izvērstām pakalpojumu paketēm.

HP garantija

HP produkts	Ierobežotās garantijas ilgums
Programmatūra	90 dienas
Drukas kasetnes	Kamēr HP tinte tiek izlietota vai pienācis uz kasetnes uzdrukātās servisa nodrošinājuma beigu datums - atkarībā no tā, kas notiek pirmais. Šīs servisa nodrošinājums neatliecas uz HP tintes produktiem, kuri tiek atkārtoti uzpildīti, pārstrādāti, atjaunoti, nepareizi lietoti vai kuru darbībā kāds ir iejaucies.
Piederumi	1 gads
Printeru perifērijas aparatūra (papildinformāciju sk. tālāk)	1 gads

A. Ierobežotās garantijas apjoms

1. Hewlett-Packard (HP) lietotājam-klientam garantē, ka iepriekš minētajā periodā, sākot ar datumu, kad klients iegādājies šo produktu, iepriekš norādītie HP produkti būs bez materiālu un apstrādes defektiem.
2. Programmatūrai HP ierobežotā garantija attiecas tikai uz nespēju izpildīt programēšanas instrukcijas. HP negarantē, ka jebkādu produktu darbība būs nepārtraukta un bez kļūdām.
3. HP ierobežotā garantija attiecas tikai uz tiem defektiem, kas radušies produkta normālās lietošanas rezultātā, un neietver nevienu citu problēmu, ieskaitot tās, kuru cēlonis ir:
 - a. nepareiza apkope vai modifīcēšana;
 - b. programmatūra, materiāli, detaļas un iezjmateriāli, ko nepiegādā vai neatbalsta HP; vai
 - c. darbība, kas neatbilst produkta specifikācijā norādītajiem parametriem;
 - d. nesankcionētā modifīcēšana vai nepareizeja lietošana.
4. Tintes kasetņu, kas nav HP kasetnes, vai atkārtoti uzpildīti tintes kasetņu izmantošana HP printeru produktos neietekmē ne klientam paredzētu garantiju, ne arī ar klientu noslēgtā HP atbalsta līgumu. Tomēr, ja printeru kļūme vai bojājums ir izskaidrojams ar tādas tintes kasetnes izmantošanu, kas nav HP kasetne vai ir atkārtoti uzpildīta, HP ir tiesīga pieprasīt savu standarta maksu par patērienošo laiku un materiāliem, apkalpojot printeri ar šādu kļūmi vai bojājumu.
5. Ja atbilstošā garantijas perioda laikā HP saņem paziņojumu par jebkura produkta defektu, uz kuru attiecas HP garantija, HP pēc savas izvēles vai nu salabos, vai aizstās šo produktu.
6. Ja HP nespēj salabot vai aizstāt bojāto produktu, uz kuru attiecas HP garantija, HP saprātīgā laika periodā pēc tam, kad tiks saņemts paziņojums par defektu, atmaksās produkta legādēs cenu.
7. HP nav jālabo, jāaizstāj vai jāievie atmaksa, kamēr klients bojāto produktu nav nogādājis atpakaļ HP.
8. Jebkurš aizstājējaproducts var būt jauns vai gandrīz jauns, ja tā funkcionalitāte ir vismaz tāda pati kā aizstājamajam produktam.
9. HP produktos var būt pārstrādātas detaļas, komponenti un materiāli, kuru veikspēja ir tāda pati kā jauniem materiāliem.
10. HP paziņojums par ierobežotā garantiju ir spēkā visās valstīs, kur HP izplata šai garantijai pakļautos produktus. Līgumus par papildu garantijas pakalpojumiem, piemēram, servisu, izbraucot pie klienta, piedāvā visi autorizētie HP servisa centri tajās valstīs, kur šo produktu izplata HP vai autorizēts importētājs.

B. Garantijas ierobežojumi

CIKTĀL TO ATLĀUJ VIETĒJĀ LIKUMDOŠANA, NE HP, NE TĀS TREŠĀS PUSES PIEGĀDĀTĀJĪ NEGARANTĒ UN NEPIEĻAUJ NEKĀDA VEIDA NE TIEŠI, NE NETIEŠI NORĀDĪTAS GARANTIJAS VAI NOTEIKUMUS PAR PIEMĒROTĪBU PĀRDOŠANAI, APMIERINOŠU KVALITĀTI UN PIEMĒROTĪBU NOTEIKTAM NOLŪKAM, KĀ ARĪ ŠĀDUS APSTĀKLUS.

C. Atbildības ierobežojumi

1. Šajā paziņojumā par garantiju norādītās kompensācijas ir klienta vienīgās un ekskluzīvās kompensācijas, ja tas nav pretrunā ar vietējo likumdošanu.
2. JA TAS NAV PRETRUNĀ AR VIETĒJO LIKUMDOŠANU, IZNEMOT ŠAJĀ PAZIŅOJUMĀ PAR GARANTIJU ĪPAŠI NORĀDĪTAS SAISTĪBAS, HP VAI TĀS TREŠĀS PUSES PIEGĀDĀTĀJĀ NEKĀDA GADIJUMĀ NAV ATBILDĪGI PAR TIEŠIEM, NETIEŠIEM, SPECIĀLIEM, NETIŠIEM UN IZRIETOŠIEM KAITĒJUMIEM NEATKĀRĪGI NO TĀ, VAI TO NOSAKA LĪGUMS, LIKUMĀ NOTEIKTIE ATLĪDZINĀMIE ZAUDĒJUMI VAI JEBKURŠ CITS JURIDISKS PIENĒMUMS, KĀ ARĪ PIENĒMUMI PAR ŠĀDU KAITĒJUMU IESPĒJAMĪBU.

D. Vietējā likumdošana

1. Šīs paziņojums par garantiju klientam piešķir īpašas juridiskās tiesības. Klientam, iespējams, ir arī citas tiesības, kas dažādos ASV štatos, Kanādas provincēs un pasaules valstīs atšķiras.
2. Šīs paziņojums par garantiju ir jāuzskata par atbilstošu vietējās likumdošanas prasībām, ciktāl šīs paziņojums par garantiju nav pretrunā ar vietējo likumdošanu. Saskaņā ar vietējo likumdošanu noteiktas atrunas un ierobežojumi, kas minēti šajā paziņojumā par garantiju, var neatniekties uz klientu. Piemēram, dažos ASV štatos, kā arī citās teritorijās ārpus ASV (ieskaitot Kanādas provincēs) var:
 - a. nepieļaut šī paziņojuma par garantiju atrunu un ierobežojumu klienta likumā noteikto tiesību ierobežošanu (piemēram, Lielbritānijā);
 - b. citādi ierobežot ražotāja kompetenci realizēt šādas atrunas un ierobežojumus; vai
 - c. piešķirt klientam papildu garantijas tiesības, norādīto netiešo garantiju līgumu, no kurām ražotājs nevar atteikties, vai neatņemt netiešo garantiju līguma ierobežojumus.
3. ŠĪ PAZIŅOJUMA PAR GARANTIJU NOTEIKUMI, JA LIKUMDOŠANĀ NAV NOTEIKTS CITĀDI, NEIZSLĒDZ, NEIEROBĒZO UN NEPĀRVEIDO, KĀ ARĪ PAPILDINA OBLIGĀTĀS LIKUMĀ NOTEIKTĀS TIESĪBAS, KAS PIEMĒROJAMAS HP PRODUKTU PĀRDOŠANAI ŠIEM KLIENTIEM.

Informācija par HP ierobežoto servisa nodrošinājumu

Godātais Klient!

Pielikumā ir norādīti to HP uzņēmumu nosaukumi un adreses, kas sniedz HP ierobežoto servisa nodrošinājumu (ražotāja servisa nodrošinājumu) jūsu valstī.

Papildus ražotāja servisa nodrošinājumam likumdošanas aktos jums var būt paredzētas citas uz pirkuma līgumu balstītas pret pārdevēju izmantojamas tiesības, kas netiek ierobežotas ar šo ražotāja servisa nodrošinājumu.

Latvija: Hewlett-Packard SIA, Palasta iela 7, Riga, LV-1050

C Tehniskie parametri

Šajā nodaljā ir uzskaitītas minimālās sistēmas prasības HP Photosmart printeru programmatūras instalēšanai un sniegtā daja printeru tehnisko datu.

Pilnīgu printeru tehnisko datu un sistēmas prasību sarakstu skatiet elektroniskajā palīdzībā HP Photosmart Printer Help. Informācija par elektroniskās palīdzības HP Photosmart Printer Help skatīšanu pieejama nodaljā [Esiet sveicināts!](#).

Sistēmas prasības

Komponents	Windows minimālās prasības	Macintosh minimālās prasības
Operētājsistēma	Microsoft® Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Home vai XP Professional	Mac® OS X 10.2.x, 10.3.x vai jaunāka
Procesors	Intel® Pentium® II (vai ekvivalenti) vai jaunāks	G3 vai jaunāks
RAM	64 MB (ieteicams — 128 MB)	Mac OS X 10.2.x, 10.3.x vai jaunāka: 128 MB
Brīva vieta diskā	500 MB	150 MB
Videodisplejs	800 x 600, 16 bitu vai labāks	800 x 600, 16 bitu vai labāks
CD-ROM diskdzinis	4x	4x
Savienojamība	USB: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Home vai XP Professional PictBridge: lietojot priekšējo kameras portu Bluetooth: lietojot papildus iegādājamo HP Bluetooth bezvadu adapteri	USB: priekšējais un aizmugures ports (Mac OS X 10.2.x, 10.3.x vai jaunāka) PictBridge: lietojot priekšējo kameras portu Bluetooth: lietojot papildus iegādājamo HP Bluetooth bezvadu adapteri
Pārlūkprogramma	Microsoft Internet Explorer 5.5 vai jaunāka versija	—

Printeru tehniskie parametri

Kategorija	Tehniskie parametri
Savienojamība	USB: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home vai XP Professional; Mac OS X 10.2.x, 10.3.x vai jaunāka
Attēlu failu formāti	JPEG Baseline TIFF 24 bitu RGB nesaspiests slāņains TIFF 24 bitu YCbCr nesaspiests slāņains

Kategorija	Tehniskie parametri
	TIFF 24 bitu RGB PackBits slānains TIFF 8 bitu pelēktonu nesaspiests/PackBits TIFF 8 bitu krāsu nesaspiests/PackBits TIFF 1 bita nesaspiests/PackBits/1D Huffman
Videofailu formāti	Motion-JPEG AVI Motion-JPEG QuickTime MPEG-1
Materiālu specifikācija	leteicamais maksimālais garums: 61 cm (24 collas) leteicamais maksimālais papīra biezums: 292 µm (11,5 collas tūkstošdaļas) leteicamais maksimālais aploksnes biezums: 673 µm (26,5 collas tūkstošdaļas)
Atbalstītie materiālu izmēri	Atbalstītie izmēri, drukājot no datora 7,6 x 12,7 cm līdz 22 x 61 cm (3 x 5 collas līdz 8,5 x 24 collas) Atbalstītie izmēri, drukājot no vadības paneļa Metriskajā sistēmā: A6, A4, 10 x 15 cm (ar maliņu vai bez tās); britu sistēmā: 3,5 x 5 collas, 4 x 6 collas (ar maliņu vai bez tās), 4 x 12, 5 x 7, 8 x 10, 8,5 x 11 collas; citās sistēmās: Hagaki un L formāts
Atbalstītie materiālu tipi	Papīrs (parastais, Inkjet, fotopapīrs un panorāmas fotopapīrs) Aploksnes Caurspīdīgās filmas Uzlīmes Kartītes: kartotēkas, apsveikuma, Hagaki, A6, L formāta Uzgludināmie materiāli Avery C6611 vai C6612 uzlīmju fotopapīrs: 10 x 15 cm (4 x 6 collas), 16 taisnstūra vai ovālas uzlīmes vienā lappusē
Atmiņas kartes	CompactFlash I un II, Microdrive, MultiMediaCard, Secure Digital, Memory Sticks, xD-Picture Card
Atmiņas kartes atbalstītie failu formāti	Drukāšana: skatiet sarakstu Attēlu failu formāti tabulas augšdaļā Saglabāšana: visi failu formāti
Papīra tekne — atbalstītie materiālu izmēri	Galvenā tekne 8 x 13 cm līdz 22 x 61 cm (3 x 5 collas līdz 8,5 x 24 collas) Fotopapīra tekne Līdz 10 x 15 cm (4 x 6 collas), ar maliņu vai bez tās Izvades tekne Visi atbalstītie galvenās un fotopapīra teknes izmēri

Kategorija	Tehniskie parametri
Papīra teknes ietilpība	Galvenā tekne 100 parastā papīra loksnes; 14 aploksnes; 20–40 kartītes (atkarībā no biezuma); 30 uzlīmju loksnes; 25 caurspīdīgas filmas, uzgludināmie materiāli; 10 fotopapīra loksnes
	Izvades tekne 50 parastā papīra loksnes; 10 kartītes vai aploksnes; 25 uzlīmju loksnes vai uzgludināmie materiāli
Ekspluatācijas apstākļi	Ieteicamais temperatūras diapazons: 15–30 °C (59–86 °F) Galējais temperatūras diapazons: 5–40 °C (41–104 °F) Glabāšanas temperatūras diapazons: -40–60 °C (-40–140 °F) Ieteicamais mitruma diapazons: 20–80% RH Galējais mitruma diapazons: 10–80% RH
Fiziskie parametri	Augstums: 16,0 cm (6,30 collas). Platums: 44,7 cm (17,6 collas) Dzīlums: 38,5 cm (15,2 collas) Svars: 8,5 kg (18,7 mārciņas).
Strāvas patēriņš	Vidējais rādītājs drukājot: 75 W Maksimālais rādītājs drukājot: 94 W Dīkstāve: 13,3–16,6 W
Strāvas padeves modeļa numurs	HP daļa nr. 0957-2093
Nepieciešamā strāva	100–240 VAC (\pm 10%), 50–60 Hz (\pm 3 Hz)
Tintes kasetnes	HP dzeltenās tintes kasetne, HP ciāna tintes kasetne, HP gaišā ciāna tintes kasetne, HP madžentas tintes kasetne, HP gaišās madžentas tintes kasetne, HP melnās tintes kasetne Piezīme. Kasetņu numuri, kuras var izmantot ar šo printeri, norādītas uz šīs drukātās rokasgrāmatas aizmugurējā vāka.
Drukāšanas ātrums (maksimālais)	Melnbaltas izdrukas: 32 lappuses minūtē Krāsu izdrukas: 31 lappuse minūtē Fotoattēli: 14 sekundes vienam 10 x 15 cm (4 x 6 collu) fotoattēlam
USB atbalsts	Microsoft Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Home vai XP Professional Mac OS X 10.2.x, 10.3.x vai jaunāka HP iesaka izmantot USB 2.0 saderīgu 3 m (10 collas) garu vai īsāku pilnātruma kabeli.

Regulatory notices

Hewlett-Packard Company

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Hewlett-Packard Company may cause harmful interference, and void your authority to operate this equipment. Use of a shielded data cable is required to comply with the Class B limits of Part 15 of the FCC Rules.

For further information, contact: Hewlett-Packard Company, Manager of Corporate Product Regulations, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304, (650) 857-1501.

Note

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, can cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

LED indicator statement

The display LEDs meet the requirements of EN 60825-1.

사용자 안내문 (B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파장해검정을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。

取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。
同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。